

# taurus

## MAGNUM 1000

Català

Batidora de vaso

Jar Blender

Mixeur avec verre

Standmixer

Frullatore a bicchiere

Liquidificador

Blender

Blender kielichowy


Μπλέντερ

Стационарный блендер

Blender cu vas

Миксер с кана

ءان إعم طالخ

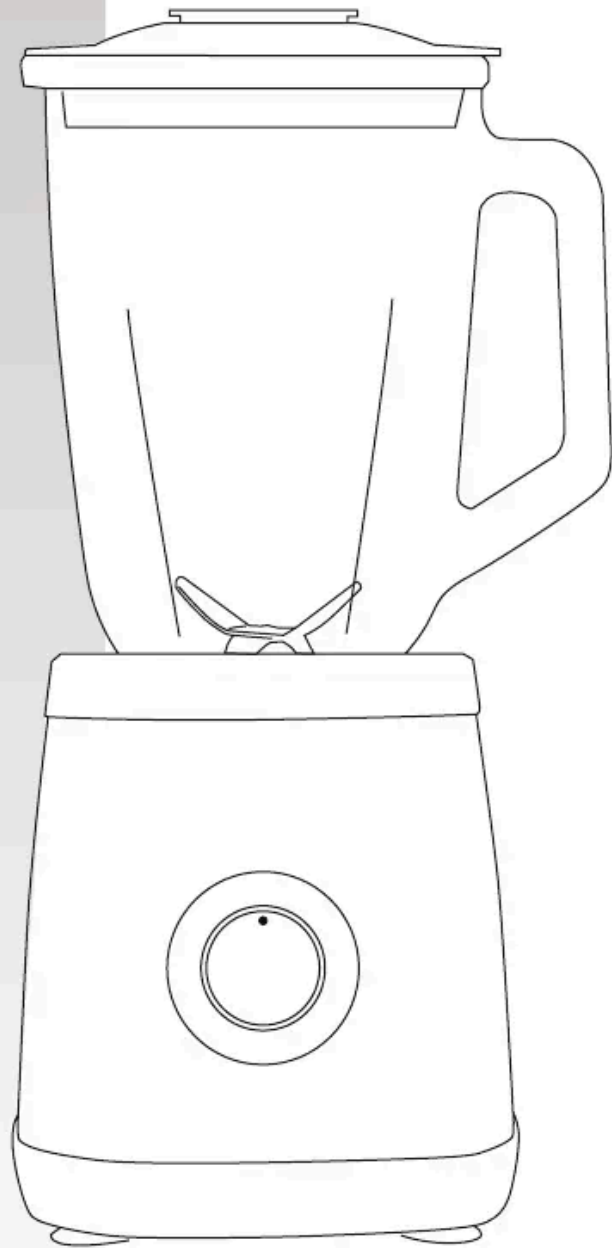

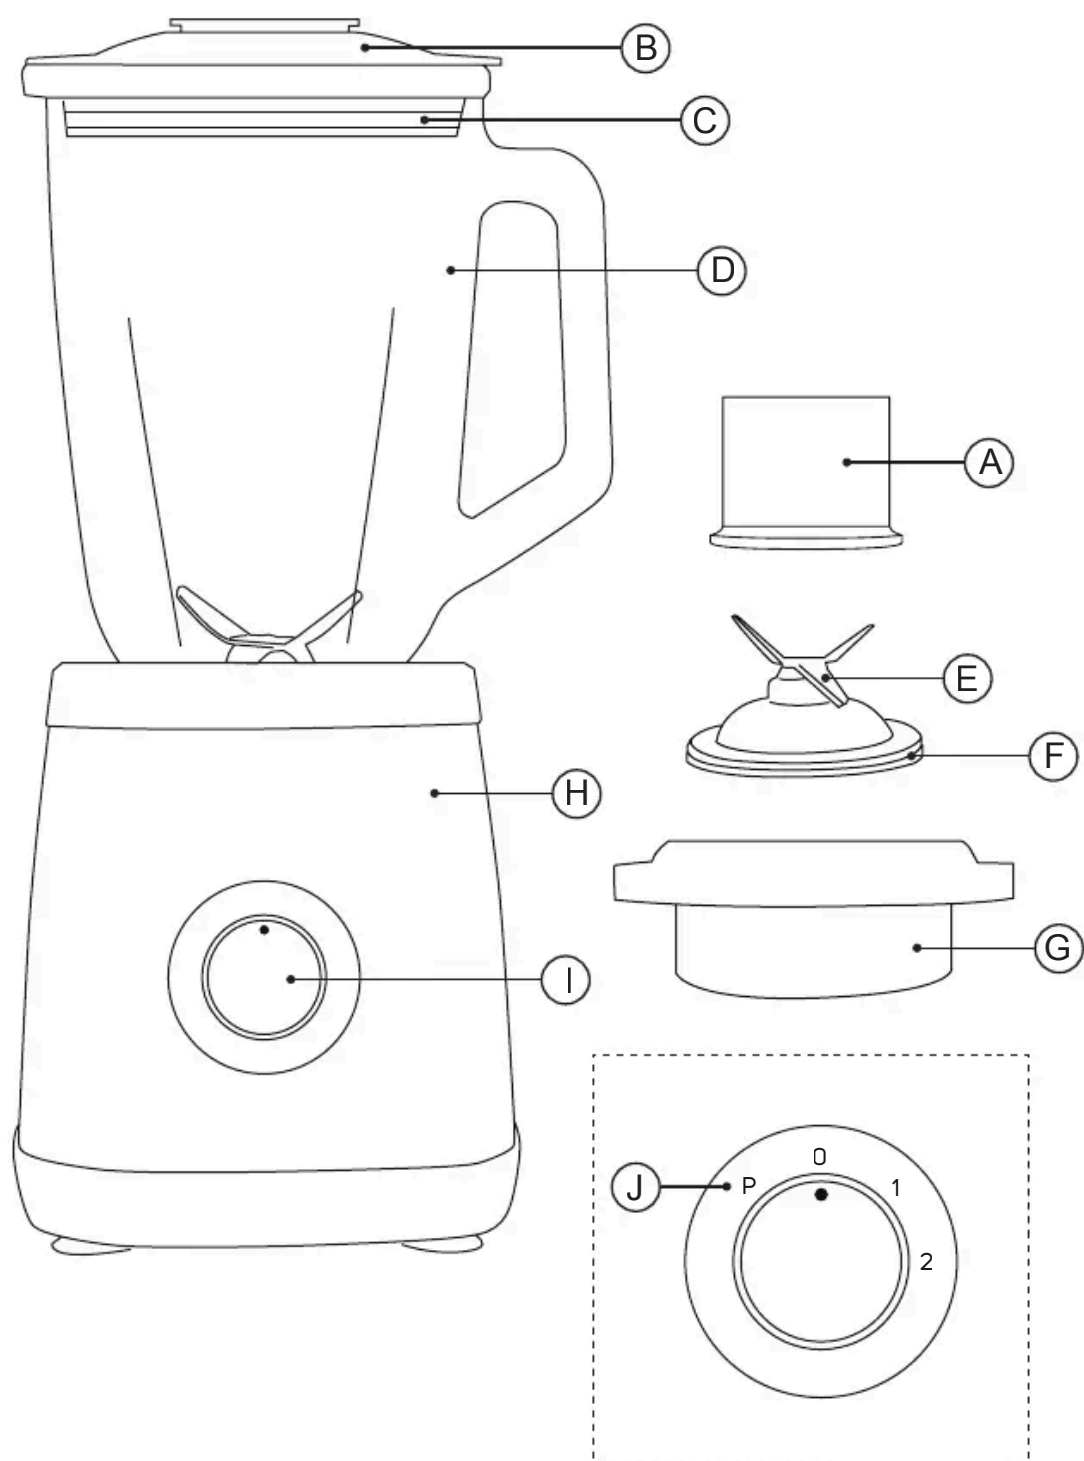


Fig.1

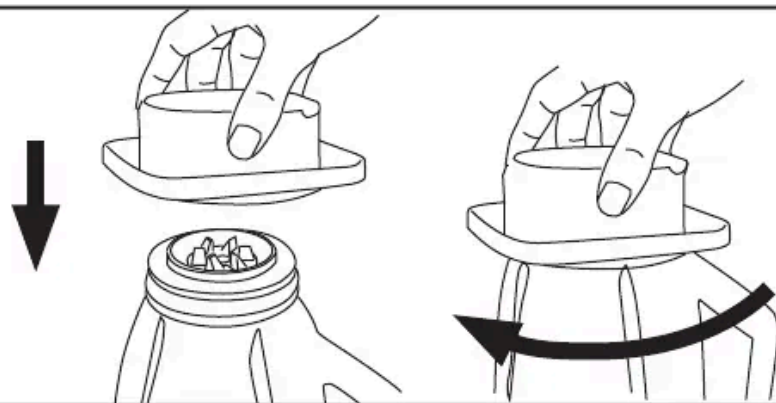


Fig.2 Fig.3


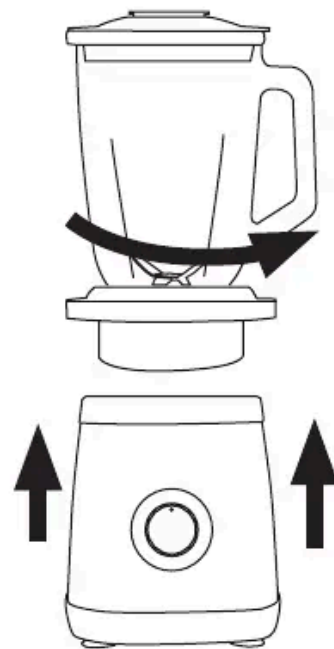


Fig.4 Fig.5

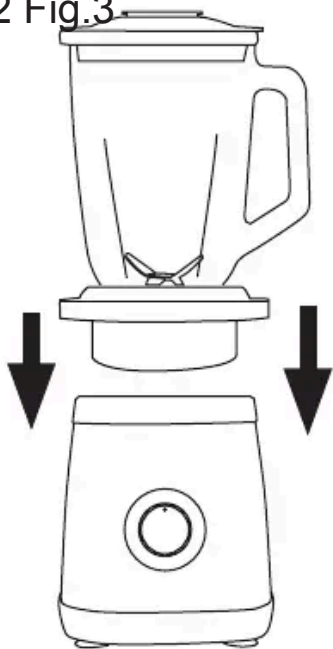

# TAURUS MAGNUM 1000 - Blender cu vas - Manual de utilizare in limba romana

## Partea 1: Desenele produsului (primele 3 pagini din manualul original)

### PAGINA 1 - Coperta

MAGNUM 1000 - Blender cu vas / Batidora de vaso / Jar Blender etc.

### PAGINA 2 - Lista componente + Figuri

#### DESCRIERE COMPONENTE:

- A - Cana / Cana de masurare (Pahar gradat)
- B - Capacul recipientului
- C - Inel de etansare a capacului
- D - Vas / Recipient (1500 ml)
- E - Set de lame (lame ascutite)
- F - Inel de etansare a lamei
- G - Baza recipientului
- H - Corpul motorului
- I - Buton pentru selectarea vitezei (0 - viteza minima - viteza maxima) + indicator luminos
- J - Functie impuls / Zdrobire gheata (Pulse / Ice Crush) - pozitie spre dreapta

#### FIGURI:

- Fig.1 - Verificati ca inelul de fixare a lamei sa fie prins corect pe recipient (rotindu-l in sens orar)
- Fig.2 - Asezati recipientul pe unitatea cu motor pana se fixeaza corect
- Fig.3 - Sirotiti baza recipientului rotind-o spre stânga pentru curatare
- Fig.4 - Indepartati ansamblul cu lame, inelul de etansare si baza
- Fig.5 - Dupa curatare, puneti la loc setul de lame si rotiti inelul in sens opus

[Desenele originale arata ansamblul blenderului, montarea vasului pe motor, si demontarea lamelor pentru curatare]

## Partea 2: Instructiuni de utilizare - Limba Romana (extras complet p.45-48)

### Stimate client,

Va multumim pentru ca ati cumparat un produs marca TAURUS. Datorita tehnologiei sale, designului si modului de functionare, precum si faptului ca depaseste cele mai stricte standarde de calitate, se poate garanta o utilizare complet satisfacatoare si de lunga durata.

### RECOMANDARI SI AVERTIZARI PRIVIND SIGURANTA

- Inainte de a porni aparatul, cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru a le putea consulta in viitor. Nerespectarea poate provoca un accident.
- Inainte de utilizare, curatati toate componentele care vor fi in contact cu alimentele, asa cum este indicat in sectiunea de curatare.
- Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Nu lasati aparatul si cablul la indemana copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fara experienta si cunostinte in cazul in care acestora li se asigura supraveghere sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului intr-un mod sigur si inteleg pericolele implicate.
- Acest aparat nu este o jucarie. Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu

aparatul.

- In cazul in care turnati in aparat lichid fierbinte, fiti atent, intrucat acesta poate fi aruncat afara din aparat, datorita aburilor formati brusc.
- Lamele sunt ascutite si pot rani; fiti atent si evitati contactul direct cu marginile taietoare.
- Fiti deosebit de atent cand manevrati lamele, in timpul asamblarii, dezasamblarii, golirii vasului si curatarii.
- Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la sursa de curent daca este lasat nesupravegheat si inainte de schimbarea accesoriilor, inainte de asamblare, dezasamblare sau curatare.
- Daca conexiunea la retea a fost avariata, trebuie inlocuita la un service autorizat. Nu incercati sa dezasamblati sau sa reparati aparatul pe cont propriu.
- Inainte de a bransa aparatul, verificati daca tensiunea de pe placuta de identificare corespunde celei de la priza.
- Conectati aparatul la o priza cu impamantare de minim 10 A. Stecherul trebuie sa intre corect in priza. Nu modificati stecherul. Nu utilizati adaptoare.
- Aparatul trebuie utilizat si amplasat pe o suprafata plana si stabila.
- Nu utilizati aparatul daca are stecherul sau cablul deteriorat, daca a fost scapat, daca exista semne vizibile de deteriorare sau scurgeri.
- Nu fortati cablul de alimentare. Nu utilizati niciodata cablul pentru a ridica, transporta sau decupla aparatul. Nu prindeti cu cleme si nici nu pliatu cablul.
- Nu utilizati si nici nu depozitati aparatul la exterior. Nu atingeti stecherul cu mainile ude.
- Luati masurile necesare pentru a evita pornirea involuntara a aparatului.
- Inainte de utilizare asigurati-va ca lamele sunt bine fixate. Nu atingeti piesele mobile in timp ce functioneaza. Atentie, lamele continua sa se miste din inertie dupa oprire.

#### **UTILIZARE SI INGRIJIRE:**

- Desfasurati complet cablul inainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizati aparatul daca accesoriile nu sunt montate corespunzator sau sunt defecte.
- Nu utilizati aparatul cat timp recipientul este gol.
- Nu utilizati aparatul daca intrerupatorul pornit/oprit nu functioneaza.
- Nu miscati si nu rasturnati aparatul in timpul utilizarii sau daca este conectat la retea.
- Nu fortati capacitatea de lucru. Respectati nivelul MAX (1.500 ml).
- Cand folositi lichide fierbinti, nu umpleti cana mai mult de jumatate si selectati viteza minima.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare in gospodarie, nu profesionala.
- Depozitati aparatul departe de copii si persoane cu capacitati reduce.
- Pastrati aparatul in stare buna. Verificati piesele mobile.
- Utilizati aparatul conform instructiunilor. Orice utilizare incorecta poate implica un pericol.
- Capacul trebuie sa fie inchis corespunzator inainte de pornire.
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce este folosit.
- Nu utilizati aparatul mai mult de 2 minute continuu. In cazul functionarii in cicluri, lasati aparatul in repaus cel putin doua minute intre cicluri.
- Nu utilizati aparatul cu alimente congelate sau care contin oase.
- ATENTIE! Nu utilizati aparatul daca sticla este fisurata sau sparta.

#### **SERVICE:**

- Lucrarile de service doar de personal calificat cu piese originale. Orice utilizare necorespunzatoare face ca garantia si responsabilitatile producatorului sa devina nule.

#### **DESCRIERE**

A Cana

B Capacul recipientului

C Inel de etansare a capacului

- D Vas
- E Set de lame
- F Inel de etansare a lamei
- G Baza recipientului
- H Corpul motorului
- I Buton pentru selectarea vitezei
- J Functie impuls / Zdrobire gheata

## **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

### **INAINTE DE UTILIZARE:**

- Asigurati-va ca ati inlaturat toate ambalajele.
- Inainte de prima utilizare, curatati componentele care vor intra in contact cu alimentele.

### **UTILIZARE:**

- Desfasurati complet cablul inainte de a-l introduce in priza.
- Verificati ca inelul de fixare a lamei sa fie prins corect pe recipient (rotindu-l in sens orar), inainte de a-l pune pe corpul motorului. (Fig.1).
- Fixati recipientul pe corpul motorului. Asezati recipientul pana se fixeaza corect la loc (Fig.2).
- Puneti ingredientele impreuna cu lichidul in recipient dupa ce le-ati taiat in bucati mici (nu depasiti reperul de maxim).
- Puneti capacul la recipient; verificati sa fie bine fixat.
- Puneti cana de masurare in capac.
- Conectati aparatul la retea. Indicatorul luminos (I) se va aprinde.
- Porniti aparatul, folosind butonul de selectie.
- Daca doriti sa adaugati mai multe ingrediente, scoateti cana, adaugati si inlocuiti cana.
- Pentru a opri aparatul, setati viteza inapoi la "0". Se recomanda sa incepeti de la viteza minima si, dupa cuplare, sa mariti treptat viteza.

### **COMANDA ELECTRONICA A VITEZEI:**

Viteza poate fi reglata folosind comanda (I). Functie foarte utila pentru adaptarea puterii la tipul de sarcina.

### **DUPA UTILIZARE:**

- Opriti aparatul selectand pozitia 0.
- Scoateti din priza.
- Ridicati recipientul de pe corpul motorului.
- Curatati aparatul.

### **FUNCTIA "PULSE / ICE CRUSH" (ZDROBIRE GHEATA)**

- Aparatul functioneaza la viteza maxima pentru performante optime.
- Rezultate optime la zdrobirea ghetii, pana la granulatia dorita.
- Rotiti butonul spre dreapta pentru a activa functia Impuls (J). Se recomanda functionarea prin apasarea butonului in cicluri de cate 3 secunde.

### **PROTECTOR TERMIC DE SIGURANTA:**

- Aparatul are dispozitiv care previne supraincalzirea.
- Daca aparatul se opreste singur si nu porneste din nou, deconectati-l si asteptati aproximativ 15 minute inainte de reconectare. Daca nu porneste, solicitati asistenta tehnica autorizata.

### **CURATARE**

- Decuplati de la priza si lasati sa se raceasca inaintea oricarei curatari.

- Curatati aparatul cu o carpa umeda si cateva picaturi de detergent lichid, apoi uscati-l.
- Nu utilizati solventi sau produse cu pH acid sau bazic, inalbitori sau abrazive.
- Nu lasati apa sau alt lichid sa patrunda in gurile de aerisire.
- Nu introduceti niciodata aparatul in apa sau sub jet de apa.
- Atentie la cutite, sunt foarte ascutite.
- Daca aparatul nu este bine curatat, suprafata sa se poate deteriora.
- Urmatoarele piese pot fi spalate in masina de spalat vase (program delicat): Recipient, Capacul recipientului, Cana. Apoi uscati toate piesele inainte de asamblare.

#### **FUNCTIA DE AUTOCURATARE:**

- Puneti in recipient apa si o cantitate mica de detergent lichid.
- Selectati functia "pulse".

#### **LAME AMOVIBILE, PENTRU CURATAREA EFICIENTA**

- Decuplati de la priza si lasati sa se raceasca.
- Slabiti baza recipientului rotind-o spre stanga. (Fig.3).
- Indepartati ansamblul cu lame, inelul de etansare a lamei si baza si curatati-le. (Fig.4).
- Dupa curatare, puneti la loc setul de lame si rotiti inelul de fixare in sens opus. (Fig.5).

#### **ANOMALII SI REPARATII**

- Daca produsul este deteriorat, duceti aparatul la un service autorizat. Nu incercati sa-l demontati sau sa-l reparati fara ajutor, poate fi periculos.

#### **ECOLOGIE SI RECICLAREA PRODUSULUI**

- Materialele din ambalaj sunt incluse in sistemul de colectare, clasificare si reciclare. Utilizati pubelele publice corespunzatoare.
- Produsul nu contine substante in concentratii daunatoare mediului.
- Acest simbol inseamna ca, la incheierea duratei de functionare, trebuie sa il duceti la un centru autorizat de colectare a deeurilor WEEE.
- Aparatul respecta Directiva 2014/35/UE (joasa tensiune), Directiva 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetica), Directiva 2011/65/UE (RoHS) si Directiva 2009/125/CE (proiectare ecologica).