FLEXY-HEAT E4

PERNĂ TERMICĂ ELECTRICĂ

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI / INSTRUCTIONS MANUAL

RO Manual de instrucțiuni (Română)

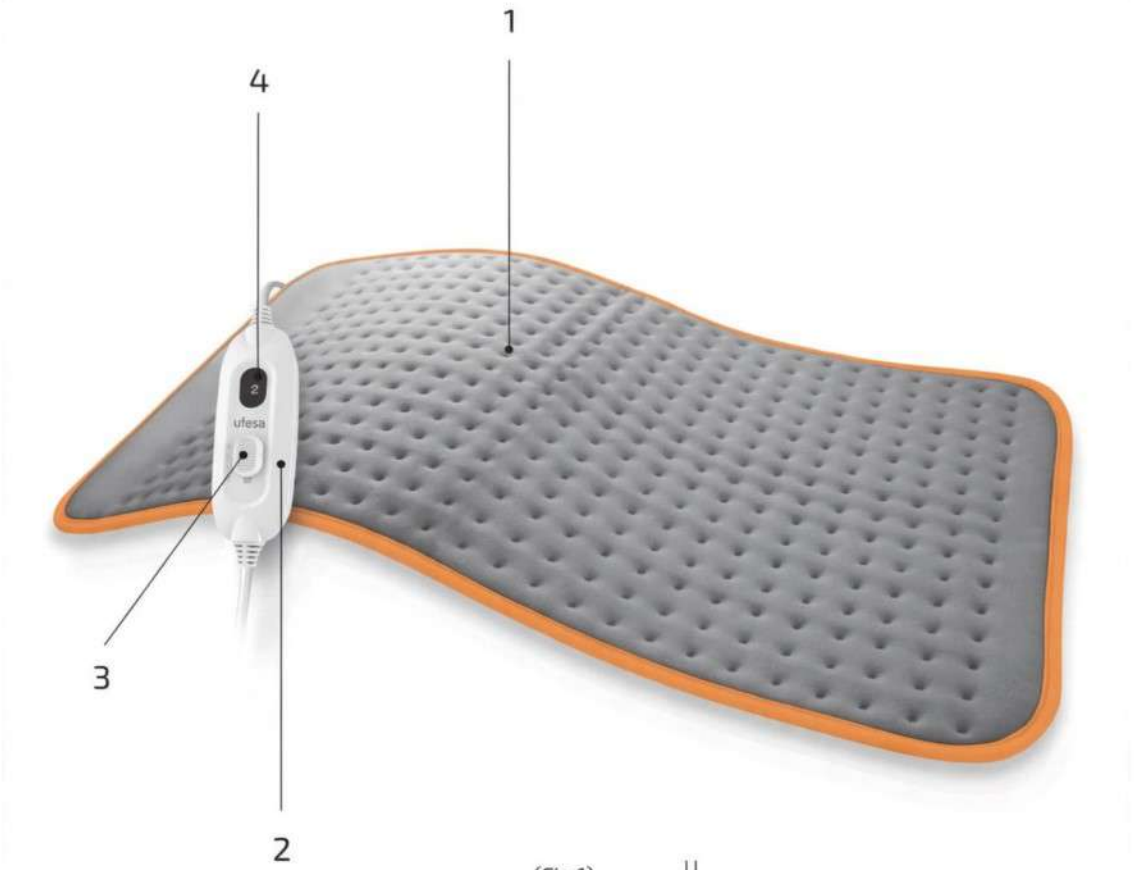

(Fig.1).

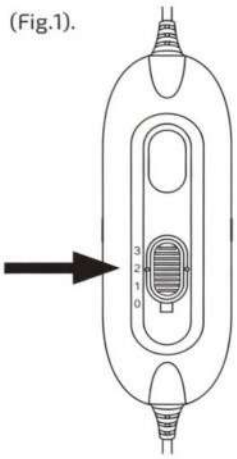

COMPONENTE ȘI DESCRIERE APARAT

Schema componente Flexy-Heat E4

1. Pernă termică electrică
2. Telecomandă / Unitate de control
3. Comutator glisant (Poziții 0-1-2-3)
4. Afișaj al nivelului de temperatură

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES UFESA!
Sperăm că acest produs vă va oferi deplină satisfacție în utilizare. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE: PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a manevra produsul. Păstrați-le într-un loc sigur pentru consultații ulterioare.

- Înainte de a conecta produsul, verificați dacă tensiunea rețelei electrice este identică cu cea indicată pe eticheta produsului.
- Copiii cu vârsta sub trei ani nu trebuie să utilizeze acest aparat din cauza incapacității lor de a reacționa la supraîncălzire.
- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate de un adult sau au primit instrucțiuni privind utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani, cu excepția cazului în care comenzile au fost presetate de un părinte sau tutore, sau copilul a fost instruit corespunzător cu privire la modul de operare în siguranță a comenzilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane insensibile la căldură sau de alte persoane foarte vulnerabile care nu pot reacționa la supraîncălzire.
- Când produsul urmează să fie utilizat pentru o perioadă prelungită (de exemplu, în timpul somnului), comenzile trebuie reglate la nivelul de temperatură 1 pentru utilizare continuă.
- Acest aparat nu este destinat utilizării medicale în spitale.
- Produsul poate fi utilizat numai împreună cu regulatorul model 24125.
- Examinați frecvent produsul pentru a detecta semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne, sau dacă aparatul a fost utilizat necorespunzător sau nu funcționează, adresați-vă unui service tehnic autorizat înainte de a-l reconecta.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu utilizați produsul. Produsul trebuie dus la un service tehnic oficial pentru reparație, altfel va trebui casat.
- Nu utilizați produsul dacă este umed sau ud. Nu scufundați niciodată unitatea de control în apă. Dacă produsul prezintă semne de umezeală, uscați-l complet înainte de utilizare.
- Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat la o altitudine maximă de 2000 m deasupra nivelului mării.

AVERTISMENTE IMPORTANTE & MOD DE UTILIZARE

AVERTISMENTE IMPORTANTE

- Cablul de conectare la rețeaua electrică nu trebuie să fie răsucit sau încrucișat peste produs în timpul utilizării.
- Nu trageți de cablu pentru a-l deconecta din priză și nu îl folosiți ca mâner de transport. Nu înfășurați cablul în jurul telecomenzii.
- Pentru a asigura funcționarea corectă a regulatorului, acesta nu trebuie acoperit sau așezat peste perna electrică în timpul funcționării.
- Nu acoperiți produsul cu obiecte grele sau foarte voluminoase și nu îl așezați peste alte elemente de încălzire.
- Utilizați produsul fără a-l plia sau șifona.
- Nu introduceți ace, bolduri sau alte obiecte metalice ascuțite în produs.
- Procedați la curățare conform secțiunii de întreținere din acest manual. Nu folosiți produsul pentru a încălzi animale.
- În caz de defecțiune, deconectați-l imediat de la rețea și adresați-vă unui Service Tehnic Autorizat. Pentru a evita riscurile, nu deschideți telecomanda sau conexiunea. Orice intervenție neautorizată anulează garanția.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de a conecta produsul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea corespunde cu cea de pe etichetă. Conectați produsul la o priză adecvată.

Pentru a porni produsul, deplasați comutatorul glisant al telecomenzii la poziția 1, 2 sau 3 (Fig. 1). Din acest moment produsul este în funcțiune.

Timpul maxim de funcționare continuă este de 90 de minute, după care se va activa automat oprirea de siguranță. În această stare, perna se oprește din încălzire. Pentru a reporni produsul, aduceți comutatorul în poziția „0” și selectați din nou nivelul de temperatură dorit.

Pentru a opri produsul înainte de a-l deconecta de la priză, selectați poziția „0”.

GHID DE DEPANARE (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

Problema detectată	Recomandare / Soluție
Regulatorul nu se aprinde la acționarea întrerupătorului.	Asigurați-vă că regulatorul este conectat corect la perna termică, că există tensiune la priza utilizată și că ștecherul este introdus complet.
După un timp de funcționare, temperatura produsului pare că scade.	Produsul este dotat cu un sistem de auto-oprire automată după 90 de minute de funcționare continuă. După acest interval, indicatorul luminos clipește. Pentru a continua utilizarea, aduceți comutatorul la poziția 0, așteptați câteva secunde, apoi selectați din nou treapta dorită.

ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI SIMBOLURI

CONSERVAREA ȘI DEPOZITAREA PRODUSULUI

Pentru a prelungi durata de viață a produsului, deconectați-l de la rețea când nu intenționați să îl folosiți pentru perioade lungi. Înainte de depozitare, lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l împături. Păstrați-l în ambalajul original, într-un loc uscat, cu cât mai puține pliuri posibile și fără a așeza obiecte grele deasupra lui.

CURĂȚAREA PRODUSULUI

Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că l-ați deconectat de la priză și ați detașat comanda regulatorului. Produsul (cu excepția telecomenzii) poate fi spălat manual sau la mașina de spălat rufe, folosind detergent lichid la o temperatură de maximum **30°C**, selectând un program pentru rufe delicate.

ELIMINAREA PRODUSULUI (RECICLARE)

La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Predați-l la cel mai apropiat centru de colectare ecologică, în conformitate cu Directiva privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) 2012/19/UE, pentru a contribui la protecția mediului înconjurător.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

📖 **Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare** înainte de folosire.

🚫🔲 **Nu utilizați produsul pliat, împăturit sau șifonat.**

📍❌ **Nu introduceți ace, bolduri sau obiecte metalice ascuțite.**

0-3 **Inadecvat pentru copii sub 3 ani** din cauza incapacității de reacție la supraîncălzire.

30°C **Spălare la mașină la maximum 30°C**, program pentru haine delicate.

回 **Dispozitiv cu izolație dublă**, respectă cerințele Clasei de Protecție 2.

🚫🧪 **Nu folosiți înălbitor** / clor. **Nu uscați la uscător. Nu călcați. Nu curățați chimic.**